



WA12V5

WA11V5

WA10V5

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

Planet
First

100%
Recycled Paper

คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

คุณสมบัติ

• ระบบปั่นหมาดทรงพลัง

- เทคโนโลยีระบบปั่นหมาด Air Turbo เป็นการปั่นหมาดอย่างแรงและเร็วเพื่อให้คุณเสียเวลากับการปั่นหมาดน้อยลง
- ระบบปั่นหมาดทรงพลังจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ผ้าแห้งเร็วกว่าการตากเพียงอย่างเดียวถึง 30%-40% โดยเฉพาะในฤดูฝนและในสภาพอากาศที่ชื้นมาก เสื้อผ้าที่ใช้เวลาเป็นวันๆ ในการตากให้แห้ง เช่น กางเกงยีนส์หนาๆ สเวตเตอร์ และผ้าห่มหนาจะแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น
- ระบบปั่นหมาดทรงพลังที่รีดง่าย เหมาะสำหรับผ้าบางและผ้าใยสังเคราะห์ ไม่ต้องแขวนผ้าและรีดต่อไป เพียงรีดผ้าที่ออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากระบบปั่นหมาดทรงพลังจัดความชื้นออกไปได้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผ้าชื้นเหมาะสำหรับการรีด

• Diamond Drum

- ตั้งขักรูปเพชรช่วยสร้างแรงดันน้ำสูง ขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งขักรูปเพชรลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า ช่วยยืดอายุผ้าของคุณ ตั้งด้านในเป็นประกายสวยงามและทรงพลังในการซักทำความสะอาด

• การทำงานอัตโนมัติ

- การทำงานอัตโนมัติจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุด โดยตรวจจับปริมาณผ้าที่จะซักด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

• ผ่าปิดนรภัยโปร่งใส

- ดูการทำงานของเครื่องซักผ้า และดูความคืบหน้าของงานซักได้ตลอดเวลา

• ใบพัดคู่ลดปัญหาผ้าพันกัน และให้ประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า

- หมดยุคปัญหาผ้าพันกัน กระแสน้ำหลายมิติช่วยให้ผ้าไม่พันกันอีกต่อไป
- เทคโนโลยีกระแสน้ำได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซัก พลังของกระแสหลายมิติแบบทอร์นาโดช่วยให้สามารถซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ตัวกรองเมจิ

- ตัวกรองพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด

• เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ

- เครื่องจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ

• ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก

เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า

- วิธีการเริ่มต้นฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก:

กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อไปยังโหมดการซักเริ่มต้น

การกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** จะเป็นการเริ่มต้นการซัก และในกรณีที่ต้องการใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กระหว่างการซัก

กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **ฟังก์ชัน** พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที)

(หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้ถ้าไม่ได้เปิดปุ่ม **เปิด/ปิด**)

- ในการปลดล็อคป้องกันเด็ก: ในกรณีที่ตั้งโปรแกรม "ล็อคป้องกันเด็ก" ไว้ ให้กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **ฟังก์ชัน** พร้อมกัน



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ


- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่างอสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนหรือไฟแช็กไวบนเครื่องซักผ้า
 - อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
 - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำระบายออกจากเครื่องจนหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปียกน้ำมีเนื้อแข็ง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น
 - เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อมือของคุณ ถ้าถึงขั้นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
- ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของกลไก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายต่อตัวคุณ
 - การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนหรือหิมะสาด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน โปรดถอดออกจนหมด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กมองเข้าสู่ด้านในของเครื่องซักผ้า
 - ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำเปียกส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
 - อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
 - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่
- ถ้าพบความเสียหายในสายไฟฟ้าที่ใช้ ควรให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉะนั้น ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ส 
- ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
การใช้เพื่อธุรกิจจะเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

6

คำอธิบายส่วนต่างๆ

7

แผงควบคุม

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

10

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

11

สภาพแวดล้อม

11

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

11

การต่อท่อจ่ายน้ำ

12

การปรับระดับ

12

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง

13

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง

13

วิธีเติมผงซักฟอก

13

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

14

วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

14

ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

14

การทำความสะอาดตัวกรอง

การแก้ไขปัญหา

15

การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

16

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

17


ข้อมูลจำเพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำอธิบายส่วนต่างๆ


คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบว่าคู่มือใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

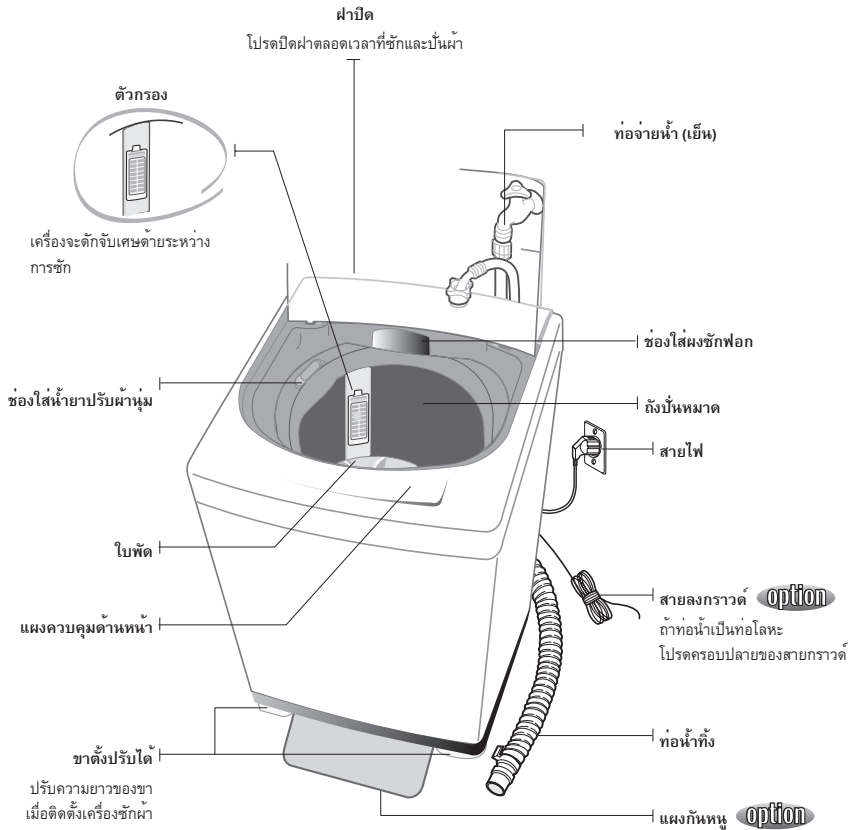

แผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า

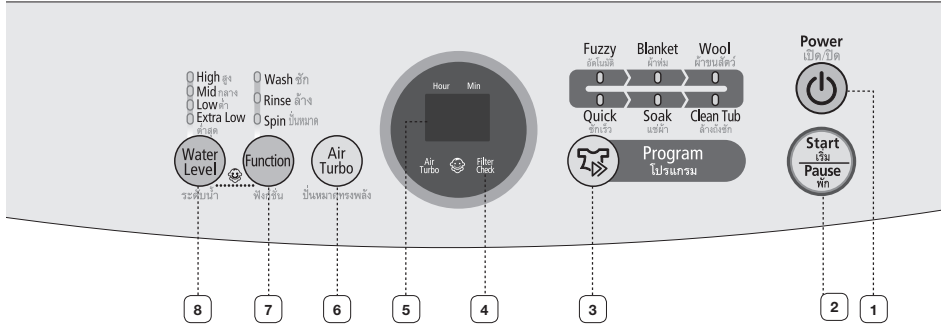

1 ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2 ปุ่มเริ่ม/พัก	ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างการทำงาน กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่หลังจากเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานแล้ว
3 ปุ่มเลือกโปรแกรม	แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ขนสัตว์ → ซักเร็ว → แช่ → ล้างถังซัก
4 FILTER CHECK	เมื่อการซักสิ้นสุดลง ไฟสัญญาณเตือนจะสว่างขึ้นที่ "filter check" (ตรวจสอบตัวกรอง) เมื่อเปิดประตู ไฟสัญญาณนี้จะดับลง (ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด) เมื่อตัวกรองเริ่มอุดตัน สิ่งแปลกปลอมจะเริ่มเกาะติดกับเสื้อผ้า เพื่อให้การซักสะอาดที่สุด โปรดนำสิ่ง แปลกปลอมออกจากตัวกรองทุกครั้งหลังซัก
5 สัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด	แสดงเวลาที่เหลือในการซัก แสดงการตั้งเวลาล้างหน้า แสดงสถานะข้อผิดพลาดถ้าเกิดปัญหาในเครื่องซักผ้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไข
6 ปุ่มปั่นเหวี่ยงทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งการอบปั่นหมาดไว้ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมขนสัตว์
7 ปุ่มฟังก์ชัน	เมื่อกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไป ซัก, ล้าง, ปั่นหมาด → ซัก → ล้าง → ปั่นหมาด → ซักและล้าง → ล้างและปั่นหมาด → ซัก, ล้าง, ปั่นหมาด
8 ปุ่มระดับน้ำ	ระดับน้ำจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ กลาง → สูง → กลาง → ต่ำ → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรแกรมอัตโนมัติ

เลือกโปรแกรมการซักที่ติดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"

2. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

3. ปิดฝา



โปรแกรมผ้าห่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าห่มและผ้าปูเตียง)

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"

2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม **หนึ่งครั้ง**

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

4. ปิดฝา

- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูเตียง) ตั้งต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถังปั่น
- ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้าและพรม
- ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะล่อนน้ำและเสียหายได้



โปรแกรมผ้าขนสัตว์

เลือกขนหาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด"

2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม **สองครั้ง**

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

4. ปิดฝา



- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
- การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายจะทำงานเบา เพื่อป้องกันการยับ
- ใช้ถุงซักฟอกที่ระบุไว้สำหรับผ้า

※ ฟังก์ชันปั่นหมาดทรงพลังจะไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมผ้าขนสัตว์





โปรแกรมชักเร็ว

หากคุณต้องการชักผ้าขนหนูที่ใช้น้อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย
เนื่องจากการชักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเป็นน้อย



1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สามครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ การชัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

4. ปิดฝา

โปรแกรมแช่ผ้า

เลือกฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการชักผ้าโดยการแช่



1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สี่ครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในถังชัก
4. ปิดฝา

การรักษาความสะอาดถังชัก

เมื่อใช้เครื่องชักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังชักและกลายเป็นรอยคราบสีน้ำตาล (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "โปรแกรมล้างถังชัก" ข้างต้น และใช้สารชักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังชัก หรือสารชักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังชักเป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน

โปรแกรมล้างถังชัก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังชัก เพื่อให้ถังชักสะอาดและถูกสุขอนามัย



1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** ห้าครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
4. เติมสารชักฟอกชนิดเบาบาง และปิดฝาล้าง



- ห้ามใส่ผ้าในถังชักขณะที่ทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้สัตกหรือทำให้ผ้าเสียหาย
- เมื่อชักผ้าหลังจากล้างถังชัก คุณอาจพบคราบสกปรกบ้าง ซึ่งมาจากสารชักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
- ระดับน้ำจะถูกกำหนดเป็น "กลาง" ก่อน และจากนั้นเปลี่ยนเป็น "สูง" ระหว่างการล้าง



ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับแต่ละโปรแกรมการชักได้

ตัวอย่างเช่น) ถ้าคุณต้องการชักในโปรแกรมชักเร็ว : เปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมชักเร็ว - กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง - ปุ่ม เริ่ม/พัก



ชักอย่างเดียว

กดปุ่ม เปิด/ปิด

กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน หนึ่งครั้ง

กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง

การชักจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที

เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการชัก คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการชักได้ระหว่าง 4 ถึง 30 นาที



ล้างอย่างเดียว

กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน สองครั้ง

กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง

การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 2 นาที

เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการล้าง คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนการล้างได้ระหว่าง 2 ถึง 5 รอบ



บ้นหมดอย่างเดียว

กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน สามครั้ง

กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง

การบ้นหมดจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 นาที

เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการบ้นหมด คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการบ้นหมดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที



ชักและล้างน้ำ

กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน สี่ครั้ง

กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง

ตรวจสอบปริมาณน้ำ และกำหนดเวลาในการชักและล้างโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการทำงาน เวลาล้างน้ำ

จะสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง



ล้างและบ้นหมด

กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน ห้าครั้ง

กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง

การล้างและการบ้นหมดจะเริ่มหลังจากนั้น

เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการทำงาน เวลาล้างน้ำ

จะสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง - ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.


ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน - หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (สามารถเอียงได้ 1°) ปรับขาตั้งเพื่อให้มีตำแหน่งที่เรียบเสมอ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ - โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในช่องที่มีโอ่งน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทำให้ความเสียหายให้กับฉนวนไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน - เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

- ก่อนทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า ต้องทำการเอาโฟมรองเครื่องออกก่อน ห้ามนำโฟมไปรองใต้เครื่องซักผ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าสั่นและมีเสียงดังได้
- ต่อจากนั้นให้ตรวจสอบว่าพลาสติกที่ใช้กันกระแทกในระหว่างการขนส่งหลุด ออกจากโฟมเข้าไปติดกับเหล็กครอบใต้เครื่องซักผ้าหรือไม่
- ถ้าพลาสติกติดกับเหล็กครอบอยู่ ให้ทำการถอดออกก่อน เพราะจะทำให้ เครื่องซักผ้าเสียงดังและจะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้เครื่องแตกและเสียหายได้ (โฟมและพลาสติกใช้ป้องกันการกระแทกในการขนส่งเท่านั้น)

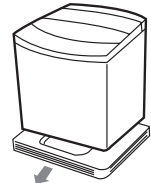

กรุณากดโฟมรองเครื่องออก

การต่อท่อจ่ายน้ำ

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ | | 4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) แล้ว ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก" | |
| 2. ขันแรง ให้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม. | | 5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด | |
| 3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน | | 5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด | |
- * ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบมีเลี้ยว ให้ประกอบท่อจ่ายน้ำที่พอดีกับก๊อกตามที่แสดง หลังจากต่อเสร็จแล้ว ถ้าน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง



หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปสำหรับการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ก๊อกเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้ากับข้อต่อ




การติดตั้งและการบำรุงรักษา

การปรับระดับ

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ไต่ระดับ เครื่องจะสั่นเพิ่มขึ้น หรือทำงานผิดปกติ ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก




- เปิดฝาเครื่องซักผ้า เทน้ำในถังซักถึงระดับที่ไม่เกินใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของน้ำตามที่ได้แสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ไต่ระดับ



คลาย ล็อค

การปรับขาเพื่อให้ตัวเครื่องไต่ระดับ

1. ปรับให้ได้ความสูงที่เหมาะสม โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับขาสูง และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับขาลง
2. เมื่อปรับแล้วไม่ไต่ระดับเพราะพื้นลาดหรือไม่เรียบ ให้ใช้ไม้หนาๆ ค้ำขาไว้เพื่อให้ไต่ระดับที่ต้องการ
3. อาจใช้เชือกมัดกับตุ้มน้ำหนักเพื่อตรวจสอบการไต่ระดับของเครื่อง ระยะห่างระหว่าง A และ B ต้องขนานกัน

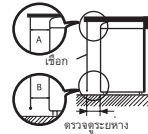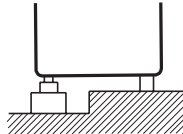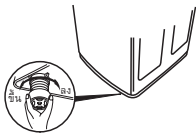

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง


ข้อควรระวังเมื่อใส่ท่อระบายน้ำ (ในกรณีของเครื่องซักผ้าทั่วไป)

<p>1. อย่าใช้ท่อที่มีความยาวเกิน 3 เมตรเมื่อใช้ท่อน้ำทิ้งร่วมกับผู้อื่น</p>	<p>2. เทน้ำออกจากปลายท่อให้หมด</p>
<p>3. กรณีประตูไม่ควมสูงเกินกว่า 5 ซม.</p>	<p>4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งลงใต้เครื่องซักผ้า</p>

วิธีต่อหน้าทั้ง

การต่อหน้าทั้ง

หลังจากใส่แว่นข้อต่อ (A) ให้ใส่หน้าทั้ง (B) ตามทิศทางการทั้งน้ำ

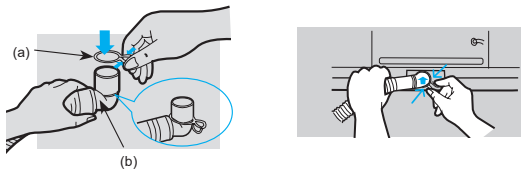




วิธีเติมผงซักฟอก

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกในทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในภาพ แล้วเติมผงซักฟอกในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นช่อง





การติดตั้งและการบำรุงรักษา

การติดตั้งแผ่นป้องกันหนู

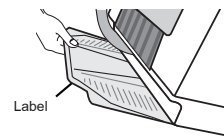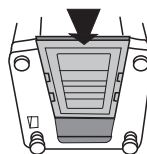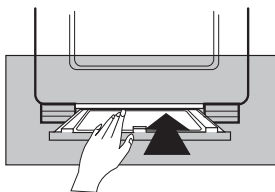

1. ใส่แผ่นกันหนูในรูสำหรับประกอบที่ด้านหลังทางส่วนหลาย

2. เพื่อให้ใส่แผ่นกันหนูง่ายขึ้นให้ดันเครื่องไปข้างหน้าเล็กน้อย ใส่แผ่นกันหนูจากทางด้านหลังและดันไปจนสุด

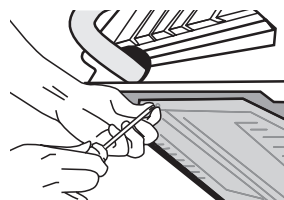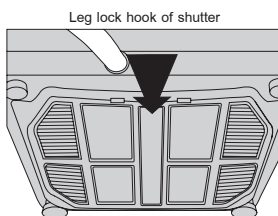

3. ตรวจสอบดูว่า แผ่นกันหนูถูกใส่เรียบร้อยแล้วหรือไม่


4. ยึดสกรู (บางรุ่น) ให้แผ่นกันหนูติดกับฐานของเครื่องซักผ้าแน่น

การติดตั้งและการบำรุงรักษา




วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เลื่อนฝาเปิดออกตามทิศทางของลูกศร ใส่ผงซักฟอกสำหรับชั้นตอนล้าง และเลื่อนฝาปิดในทิศทางตรงกันข้าม

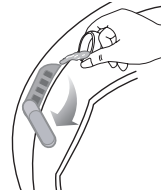



- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือเบ้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าเดิมเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของการทำงานจะลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็ง



ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ดึงตัวกรองออกมา และล้างให้สะอาด	
2. ดึงตัวกรองและต่อท่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น	
3. ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ โปรดขันข้อต่อให้แน่น	

การทำความสะอาดตัวกรอง

1. ดันส่วนบนของตัวกรองเมจิกและดึงเข้าหาตัว	
2. เปิดฝารอบตามที่ตั้งแสดงในภาพ	
3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิก	
4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง "คลิก"	

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ - ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ - ไฟดับหรือไม่ - น้ำพอหรือไม่
เครื่องไม่ทิ้งน้ำ 5E	<ul style="list-style-type: none"> - ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีบีม) - ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งเนื่องจากอากาศเย็นจัดหรือไม่ - ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ - ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 15 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E"
เครื่องไม่จ่ายน้ำ 4E	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ - น้ำไม่ไหลหรือไม่ - ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่ - น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่ - ถ้าการจ่ายน้ำสิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเวลา 4 นาที หลังจากเริ่มการจ่ายน้ำ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ "4E" จะปรากฏในสัญญาณเวลาที่เหลือ
การปั่นหมาดไม่ทำงาน UE OE	<ul style="list-style-type: none"> - ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่ - เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่
น้ำล้น 1E OE	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด - ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
ไฟฟ้าดับ	<p>แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่</p> <p>ต่อสายไฟฟ้าของเครื่องซักผ้าหรือไม่ เสียบปลั๊กของสายไฟฟ้า ➡ น้ำไม่ระบาย</p> <p>ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่หรือไม่ ให้วางท่อน้ำทิ้งลง</p> <p>ท่อน้ำทิ้งพับอยู่หรือไม่ แก้ไขการพับของท่อ</p> <p>ท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ให้นำขยะออกให้สะอาด</p>
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	<p>ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ➡ ปิดฝา</p> <p>ปุ่มพักถูกดไวหรือไม่ ➡ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่</p> <p>มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่</p> <p>➡ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน</p> <p>ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่ ➡ เปิดก๊อกจ่ายน้ำ</p>
ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังบ้นมีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> เติมน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แช่น้ำร้อน เทน้ำร้อนในถังบ้นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังบ้น	<ul style="list-style-type: none"> ท่อน้ำทิ้งอุดตันเนื่องจากมีเหรียญหรือเข็มกลัด ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่เหนือตะขอสำหรับท่อน้ำทิ้ง ให้เติมน้ำในถังบ้นหมดครึ่งหนึ่งและถบ้นหมดอีกครั้ง
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	<p>ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา</p> <p>➡ ทำตามขั้นตอนในการประกอบอีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")</p> <p>ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ➡ ซันให้แน่นอีกครั้ง</p> <p>ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่ ➡ คลายท่อที่พับ</p> <p>ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ➡ ปิดก๊อกเล็กน้อย</p> <p>น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ➡ แกะไขก๊อกน้ำ ไม่มีน้ำจ่ายเข้าเครื่อง</p> <p>คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่</p> <p>➡ ถ้าไม่กดปุ่ม เริ่ม/พัก น้ำจะไม่ไหล ใหกดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง</p> <p>ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่ ➡ เปิดก๊อก</p> <p>ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่</p> <p>➡ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด</p> <p>น้ำก๊อกไม่ไหลหรือไม่ ➡ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง</p>
การบ้นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	<p>ตรวจสอบตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➡ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่</p> <p>ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ ➡ ตั้งเครื่องซักผ้าให้ไ้ระดับ</p> <p>ด้ามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➡ ปรับขาตั้งให้ไ้ระดับ</p> <p>รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไ้มาเป็นอยู่บ้างหรือไม่</p> <p>➡ นำสิ่งที่ไม่ไ้จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า</p>

ข้อมูลจำเพาะ

WA10V5, WA11V5

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA10V5	8.0 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	77 ลิตร
	WA11V5	9.0 กก.			
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ชัก	470 วัตต์		กลาง	64 ลิตร
	ปั่นหมาด	280 วัตต์			
ขนาด (มม.)	ก 601 X ล 654 X ส 968				
น้ำหนัก	41 กก.			ต่ำสุด	43 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg f/cm ²)		การใช้น้ำ		212 ลิตร
ประเภทการชัก	การหมุน		ความเร็วในการปั่นหมาด		720 รอบต่อนาที

WA12V5

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA12V5	10.0 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	83 ลิตร		
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ชัก	470 วัตต์		กลาง	76 ลิตร		
	ปั่นหมาด	280 วัตต์					
ขนาด (มม.)	ก 601 X ล 654 X ส 993					ต่ำ	55 ลิตร
น้ำหนัก	41 กก.					ต่ำสุด	43 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg f/cm ²)			การใช้น้ำ		227 ลิตร	
ประเภทการชัก	การหมุน		ความเร็วในการปั่นหมาด		720 รอบต่อนาที		

บันทึก

บันทึก



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

รหัส DC68-02596D-03_TH